


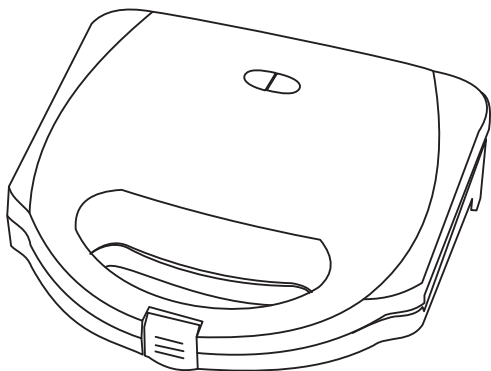

Sanduchera
K-SM101

MANUAL DE USUARIO

KALLEY

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nueva SANDUCHERA antes del primer uso.



(PRECAUCION: Superficie Caliente): Las superficies están sujetas a calentarse durante el funcionamiento.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento solo bajo la supervisión o instrucciones acerca del funcionamiento del aparato en forma segura para que comprendan los peligros asociados con el aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no puede realizarse por niños, salvo que sean mayores de 8 años y bajo la supervisión de un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la sanduchera en agua o en otro líquido.
4. Es necesaria la supervisión cercana cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
5. Desenchufe el cable de la energía eléctrica cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
6. No coloque en funcionamiento ningún aparato con el cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal, se haya caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para los ajustes de revisión, reparación eléctrica o mecánica.

7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede ser peligroso.
8. No use al aire libre.
9. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
11. Debe tener mucho cuidado cuando mueva un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
12. Para desconectar, desenchufe el cable de la energía eléctrica.
13. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
14. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
15. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
16. Este aparato no está diseñado para funcionar por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta sanduchera es para uso doméstico solamente.

No hay piezas que el usuario pueda reemplazar o reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado, el cable de energía es corto para reducir el peligro resultante del enredo o tropezarse con un cable largo. Puede utilizar un cable de extensión con cuidado, sin embargo, la clasificación eléctrica de la extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato. No debe permitir que el cable de extensión cuelgue del mostrador o mesa donde pueda ser jalado por niños o causar tropiezos.

COMOHACERSANDUCHES

1. Cuando utiliza la sanduchera por primera vez, limpie la superficie de las placas con un paño húmedo y seque con un paño seco. Luego engrase la placa con mantequilla, margarina o aceite para cocinar.
2. Conecte el cable al enchufe de energía eléctrica.
3. Cierre la sanduchera y prepare un sandwich mientras la sanduchera se está calentando.
4. Cuando la sanduchera está caliente después de unos 5 minutos, la luz de listo para cocinar se encenderá. (o la luz se apagará si la tostadora tiene una sola luz).
5. Abra completamente la sanduchera. Coloque el sandwich en la mitad inferior con el lado untado de mantequilla contra la placa metálica.
6. Presione contra la mitad inferior de la placa metálica.
7. Los panes deben tener el lado con mantequilla hacia arriba. Cierre la sanduchera con cuidado verificando que las dos partes de la sanduchera estén juntos. No haga fuerza para cerrar. Un vapor será expulsado entre las placas, mientras que cierra la sanduchera, debe tener cuidado para asegurar que los dedos no entren en contacto con la misma.
8. Bloquee la sanduchera con el clip de plástico, mientras que el tostado se lleva a cabo. NOTA: Durante el funcionamiento, la luz de advertencia se apagará y se prenderá para mantener el termostato en la temperatura adecuada.
9. Su sandwich estará listo en 2 o 3 minutos, o más tiempo para adaptarse a su gusto. Abra la tostadora y remueva el sandwich con una espátula de plástico o de madera. Nunca utilice un cuchillo de metal, ya que podría dañar la capa antiadherente.
10. Cierre la tapa para conservar el calor hasta que esté listo para colocar los siguientes sandwiches.
11. Prepare sandwiches adicionales si es necesario, mientras este cocinando un sandwich dentro de la sanduchera.
12. Después de su uso, desenchufe el cable de energía eléctrica.

COMOHACERSANDUCHES**Consejos para obtener mejores resultados**

1. Siempre precaliente antes de utilizar. Enchufe el cable de energía mientras prepara los sandwiches.
2. Para un sandwich blando o líquido, utilizar rellenos con el pan en rodajas medianas, de color blanco o marrón. Solo para pequeñas cantidades de relleno utilizar pan tostado.
3. También se pueden usar mantequillas de sabores.
4. Para añadir más sabor añadir grasa de tocino a la parte exterior del pan.
5. Adiciones sugeridas para los sandwiches: lechuga, perejil, menta, berros, aceitunas rellenas, cebolla, tomate, etc
6. Una cucharadita de azúcar espolvoreada sobre los panes hace que el sandwich quede más tostado (especialmente con rellenos de frutas).

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Después de utilizar la sandwichera y antes de limpiar, desenchufe el cable de energía y espere que la sandwichera se enfríe.
- Limpie el interior y los bordes de la placa con papel de cocina, toallas de papel absorbente o un paño suave.
- Si hay manchas difíciles de remover, vierta un poco de aceite en la placa y limpie después de 5 minutos cuando la mancha se suavizó.
- Limpie el exterior con un paño ligeramente humedecido. Asegurarse de que la humedad, el aceite o la grasa no entren en las ranuras de la sandwichera.
- No limpiar el interior o el exterior con cualquier estropajo o lana de acero, ya que esto dañará las superficies.
- No lo sumerja en agua u otro líquido



KALLEY

The logo features the word "KALLEY" in a bold, italicized, sans-serif font. Above the text is a thick, black, curved line that starts under the 'K', arches over the 'A' and 'L', and ends under the 'Y'.